

## 取付・取扱説明書



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …NV200

※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

### 構成部品

品名	個数	品名	個数	準備頂くもの
① アームレスト本体	1	⑥ キャップ	1	カッターナイフ
② ステア	1	⑦ 六角レンチ	1	10mm ソケットボックス
③ ボルト	2	⑧ 型紙		17mm ソケットボックス
④ ナット	2	⑨ 取付・取扱要領書		トルクス T-50ソケット
⑤ 固定ボルト	1			



### 取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

#### ■座席の取り外し


※取り外さなくても取付けは可能ですが外して頂いた方がスムーズに取付け出来ます。

- 1.座席前方の17mmボルトを2箇所取り外します。①
  - 2.後方はトルクスネジT-50サイズ2本で固定されています。2本とも外します。
  - 3.4箇所のボルトを外した状態で椅子を少し浮かせ、座敷下にある配線のカプラーと配線結束を外してから、座席を車体から外して下さい。③
- ※運転席の下にシートベルトの警告灯の配線があるので無理に座席を外さず、確認してから作業して下さい。




## ■ステーの取付け方

1. 付属の型紙をウレタンの下側カバーに合わせてテープで固定し、穴あけ位置を確認する。①
2. 穴あけ位置を確認出来たらマジック等で枠をなぞり、カッターで切り抜いて下さい。②  
カッター刃は新品の方が綺麗にくりぬけます。
3. ウレタンをめくり付属のステー固定ボルト・ナットを10mmソケットで骨組みへ取付けていきます。③④  
③の赤丸下部のサービスホールが、付属のボルト・ナットの固定位置となります。

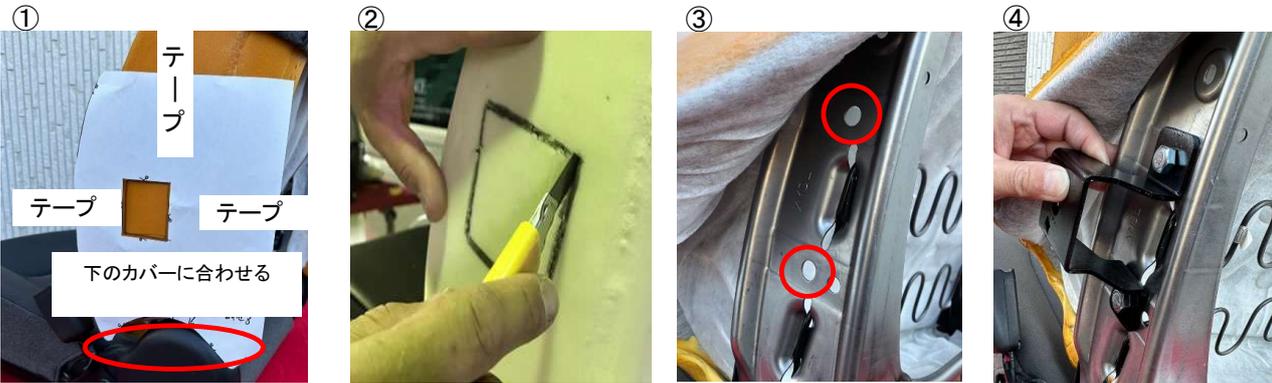

## ■アームレストの取付け方

1. ステーをしっかりと固定したら、ウレタンを切り抜いた部分にステーが合うように戻します。①
2. シートを元に戻し、シートの上から指でステーの穴3箇所と本体取付け穴をさがし穴を開けます。②  
※ステーの3箇所はカッターで切り込みを入れる程度で構いません。アームレスト本体の穴はしっかり開けて下さい。
3. アームレスト本体をステーにしっかりと付け、付属の固定ボルトを入れ③8mmの六角で固定します。  
※ボルトを入れるときは真っ直ぐに入っているのを手締めで確認してから工具で閉めて下さい。
4. ボルトの取付けが終わったらキャップをはめて完成です。

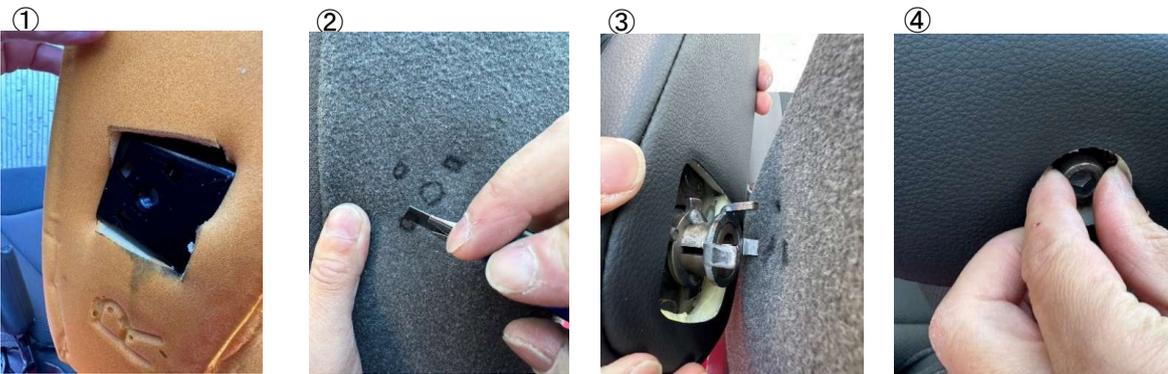

アームレスト本体は、**ステーにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。  
ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。