



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …キャラバン

※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

### 構成部品

| 品名         | 個数 | 品名         | 個数 | 準備頂くもの          |
|------------|----|------------|----|-----------------|
| ① アームレスト本体 | 1  | ⑥ 固定ボルト    | 1  | ラジオペンチ          |
| ② ステー      | 1  | ⑦ キャップ     | 1  | ペンチ             |
| ③ ボルト      | 1  | ⑧ 六角レンチ    | 1  | カッターナイフ         |
| ④ ナット      | 1  | ⑨ 型紙       |    | 12mmメガネレンチ      |
| ⑤ ワッシャー    | 2  | ⑩ 取付・取扱要領書 |    | 13・14mmソケットボックス |

### 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>


#### ■座席の取り外し

1.座席前後の14mmボルトを4箇所取り外します。①②

2.全てのボルトを外した状態で椅子を少し浮かせ、

座席下にある配線のカプラーを外してから、座席を車体から外して下さい。③④

※運転席・助手席ともにシートベルトの警告灯の配線があるので無理に座席を外さずに作業して下さい。

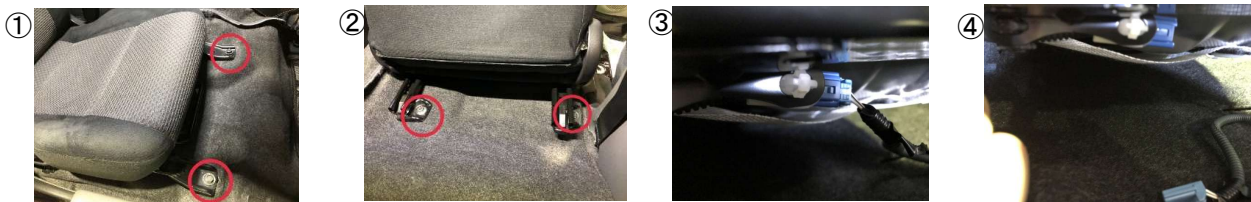

#### ■ステーの取付け

1.座席背面の下部の引っ掛けからシートを外します。

2.前側の座面と背面の間からシートを引き抜き、まくりあげて下さい。

3.型紙をウレタンの下側と背もたれの割り線に合わせて穴の位置を確認します。

4.穴開け位置を確認できたら、マジック等で枠をなぞりカッターで切り抜きます。

カッター刃は新品の方が綺麗にくりぬけます。

5.ウレタンの内側からシート骨組みへステーを取付けていきます。

⑥の赤丸下部は⑦の穴にひっかけ、6の赤丸上部は⑧に付属のビスで固定します。



## ■アームレストの取付け

- 1.ステーをしっかりと固定したらウレタンを切り抜いた部分が合うように戻します。
- 2.シートを元に戻し、シートの上から指でステーの穴3箇所と本体の穴1箇所おを探し穴を開けます。  
※ステーの3箇所はカッターで切り込みを入れる程度で構いません。アームレスト本体の穴はしっかり開けて下さい。
- 4.アームレスト本体をステーにしっかりと付け、ボルトを入れ8mmの六角で固定します。
- 10.ボルトの取付けが終わったらキャップをはめて完了です。

①



②



③



④



⑤



**!** オイル交換などエンジンフード(助手席側座席)を上げる際は運転席側アームレスト本体をシートより取り外して頂く必要がございます。

**!** アームレスト本体は、**ステーにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。

株式会社ジェイクラブ  
〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1  
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388  
e-Mail info@j-club.info