

**!** 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …プロボックス

※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

### 構成部品


品名	個数	品名	個数	準備頂くもの
① アームレスト本体	1	⑥ 固定ボルト	1	・カッターナイフ
② ステア	1	⑦ キャップ	1	・10mm ソケットボックス
③ ボルト2種	2	⑧ 六角レンチ	1	・12mm ソケットボックス
④ ナット2種	2	⑨ 型紙		・マイナスドライバー
⑤ ワッシャー2種	3	⑩ 取付・取扱要領書		・ラジオペンチ

**取付手順** <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

### ■座席の取外し方

※座席は外さなくてもアームレストの取り付けは出来ませんが、外して頂いた方がスムーズに取り付け出来ます。

1. 座席前方のボルトを2箇所外します。①
2. 後方はカバーを取り外してから同様に2箇所のボルトを取り外します。  
※コンソール側のカバーは③の様にマイナスドライバー等でカバーに差し込み、爪を折らないように外して下さい。
3. 4箇所のボルトを外した状態で椅子を少し浮かせ、  
座席下にあるカプラーと配線結束を外してから座席を車体から外して下さい。④

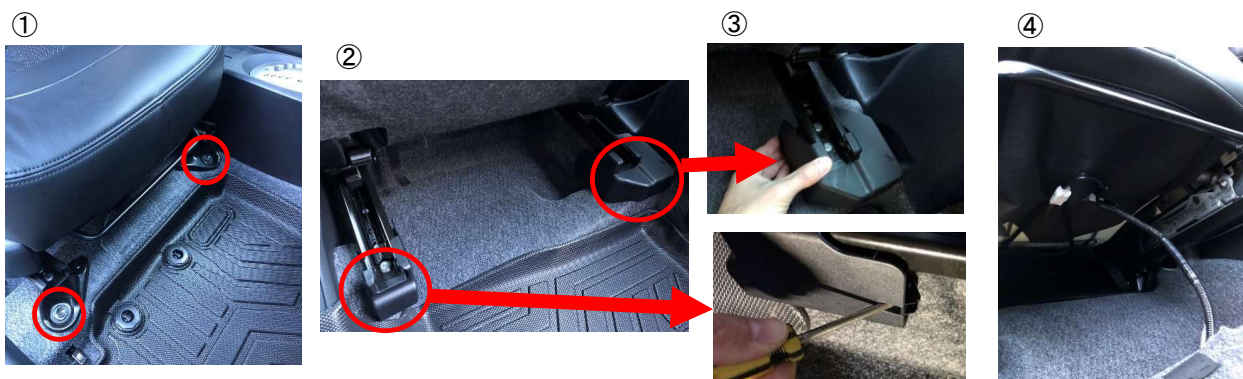

### ■シートカバーの外し方

1. シート裏下の丸カンをペンチ等で広げ、針金を引き抜いて下さい。①②
2. 前側の座面と背面の間からシートを引き抜き、シートをまくり上げます。③



## ■ステーの取付け方

1. 型紙をウレタンの下側カバーに合わせテープで固定し、穴あけ位置を確認します。①
2. 穴開け位置を確認できましたら枠内をカッターで切り抜いて下さい。②  
※カッターは新品の方が綺麗にくりぬけます。
3. ウレタンをめくり、骨組みへステーを取付けます。③④

※③の赤丸部分が固定位置となります。



## ■本体の取付け方

1. ステーをしっかりと固定したらウレタンを切り抜いた部分にステーが合うように戻します。①
2. シートを元に戻し、シートの上から指でステーの穴3箇所、本体の穴1箇所を探し穴を開けます。②  
※ステーの穴は切り込みを入れる程度、本体固定の穴はしっかりと開けて下さい。
3. アームレスト本体をステーにしっかりと付け、固定ボルトを入れて六角で固定します。③  
※ボルトを入れるときは真っ直ぐに入っているのを手締めで確認してから工具で閉めて下さい。④
4. ボルトの取付けが終わったらキャップをはめて完成です。



アームレスト本体は、**ステーにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。  
ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。