 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …200系ハイエース

構成部品

商品名	個数	商品名	個数	ご用意いただくもの
① 本製品	1	② メッキモール	4	両面テープ(3M 7108 厚み0.8mm推奨)

注意事項

- パーツを装着する車輻を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輻のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。


取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. ボンネットスポイラーの裏面を脱脂し、両面テープを貼り付けて下さい。
2. ボンネットの取付け面を脱脂し、仮合わせして下さい。
3. ボンネットスポイラーが正しい位置にあることを確認できれば両面テープで固定して下さい。
4. ボンネットスポイラーの溝部分にメッキモールを装着して下さい。

※メッキモールの端は溝にあわせ斜めにカットすると仕上がりが綺麗に見えます。

ボンネットスポイラー裏面

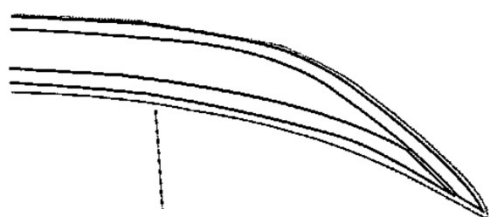

両面テープを貼る



溝にメッキモールを貼る

株式会社ジェイクラブ
〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388
e-Mail info@j-club.info