



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

構成部品

品名
① ボタンベース x6



ご用意していただくもの
・6mmのドリル
・金槌

注意事項

- パーツを装着する車輻を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように) 又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輻のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。


取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

※内張り部分に穴をあける際は直接ドリルを刺さずあて布やあて紙をして頂きますと開けやすくなります。

- 1.カーテンが取付けできましたらカーテンサイドを止めるボタンベースを取付けます。
- 2.カーテンのボタンをピラー取付け部分にあて、印を付け6mmのドリルで穴を開け、ボタンベースを入れ込みます。①②
- 3.ボタンベースの中央穴にスティックを入れ金槌で叩き、押し込めば取付け完了です。③④

※この際少しスティックの先が出ますが、カーテンのボタンをはめる時に強く押し込めば入ります。

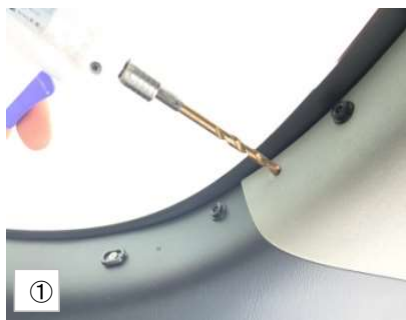

①



②



③



④

注意事項

- ・用途以外の目的で本製品を使用しないで下さい。
- ・タバコやライター等の火気を近づけないで下さい。火災の原因となります。
- ・カーテン、カーテンタッセルを強く引っ張る等、不可を加えないで下さい。
- ・糸のほつれ等がある場合は無理に引っ張らず、はさみで丁寧に切ってあげて下さい。