




誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …汎用(全車種対応)

### 構成部品

NO	品名	個数
①	レール	2
②	ジョイント	1
③	ブラケット	4
④	エンドキャップ	2
⑤	ランナー	22
⑥	トグラ	4
⑦	タッピングビス	4

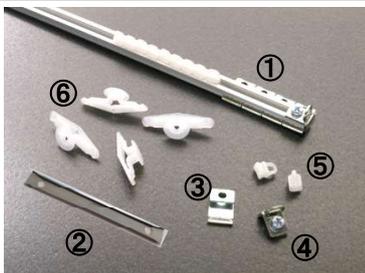

### 取付手順

＜作業中は、傷等がつかないように十分ご注意ください。＞

1.ジョイントをレールに取り付けます。

※手を傷つけないようにご注意ください。レールはアルミ製です。過度に力を加えると曲がってしまいますのでご注意ください。

2.仮合わせをして長さを調整し不要な部分を切ります。

※カーブの部分を考慮しレールを切りすぎないようにご注意ください。お好みの位置に仮合わせしてください。

3.ブラケットを左右から2個ずつレールに通します。

※左右ともにブラケットを上下同じ向きに入れて下さい。

4.レールの片側のみエンドキャップを入れネジを止めます。

5.ランナーを22個通し、同じようにエンドキャップを付けます。

6.もう一度レールを仮合わせしてトグラの位置を決めカーブの位置を確認しておきます。

7.カーブに合わせてレールを少しずつ曲げていきます。

※位置をずらしながら少しずつ曲げて下さい。より細かく曲げることで綺麗なアールを作れます。

8.付属のトグラを天井に取り付け、レールを合わせタッピングビスで止めれば完成です。

※トグラの頭部までネジが入れば完了です。必要以上にネジを締め付けないようにしてください。

