

**!** 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■ 適合車種 …グランエース

※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

### 構成部品

品名	個数	品名	個数	準備頂くもの
① アームレスト本体	1	⑥ 固定ボルト	1	・プラスドライバー
② ステア	1	⑦ キャップ	1	・ペンチ
③ ボルト	2	⑧ 六角レンチ	1	・カッターナイフ
④ ワッシャー	2	⑨ 型紙		・10mm ソケットボックス
⑤ ナット	2	⑩ 取付・取扱要領書		

**取付手順** <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>


※助手席用アームレストは、助手席側とセンターコンソールの間隙が無く、お座りになる方の背もたれを倒す角度によって、センターコンソールに干渉してしまいます。

その際は背もたれを少し倒して無段階調節をして頂く必要がございます。ご了承下さい。

※助手席肩口パワーシートスイッチがあるお車には助手席側アームレストは取付けが出来ません。


### ■シートカバーの取外し方

1. 背面パネルの①赤丸部分のネジを取り外します。
2. パネル下側を持ち上げる様に浮かせます。③
3. パネルの側面を持ち、下に下げる様にずらして外します。④
4. ⑤赤丸の3箇所のフックを外します。

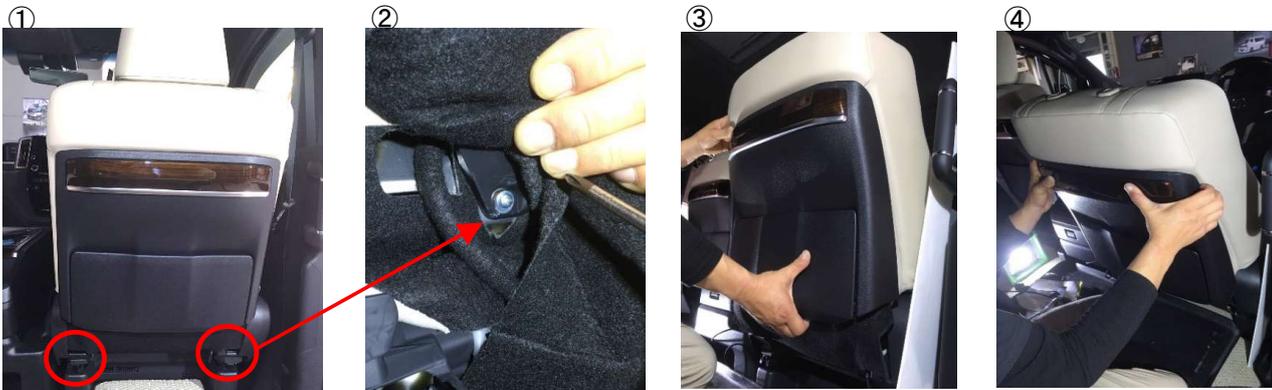

## ■ステーの取付け方

- 1.シートをステー取付けができる位置までめくり上げます。  
※シートの取外しは出来ません。
- 2.ウレタンの上から型紙を合わせ、マーカで印をつけ、カッターでウレタンを切ります。  
※型紙は背面と底辺であわせて下さい。①  
※型紙の穴あけ位置はおおよその位置となりますので枠より小さめに切り、ステーを付けた後に微調整をして下さい。
- 3.破れない様に注意しながらウレタンをめくり、②赤丸の位置に合わせてステーを取付けます。③
- 4.ウレタンを戻しステーが綺麗に出る様に調整します。
- 5.シートを戻し指でステーの穴の位置を確認し、ボルト位置、ツメが当たる位置に穴を開けます。⑤
- 6.アームレストを固定します。  
※ステー中心のボルト取付け部分を556等で周辺を汚さない程度に油をさして下さい。  
※シート生地がボルトに干渉しない様に注意して下さい。生地を噛んだまま使用すると、破損する恐れがございます。
- 7.最後にキャップをつけたら完成です。

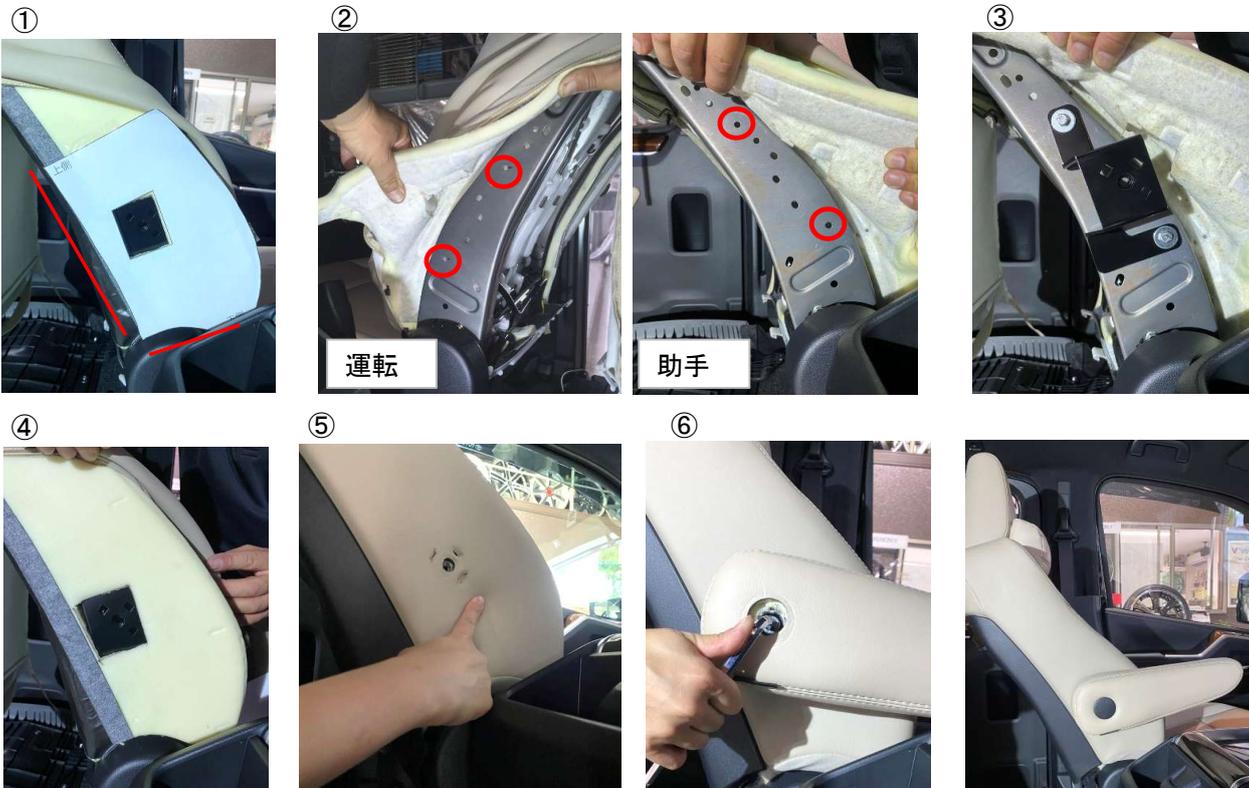

**!** アームレスト本体は、**ステーにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。  
ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。

株式会社ジェイクラブ  
〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1  
TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388  
e-Mail info@j-club.info