

**!** 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

### 構成部品


下向きマフラーカッター本体

### 注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
- 取付の際は必ずマフラーをカットしてからご利用下さい。
- 固定の際、必ず排気方向を確認し、排気ガスが掛からないように調整し固定して下さい。
- 排気熱によるバンパーやリフレクター等の変形や破損については**一切保障できません**のでご了承下さい。

**正しい手順で取付していただきましたら  
おこらない事象ですので、必ず取付手順を  
よく読み、ご理解のうえ作業して下さい。**

※破損事例

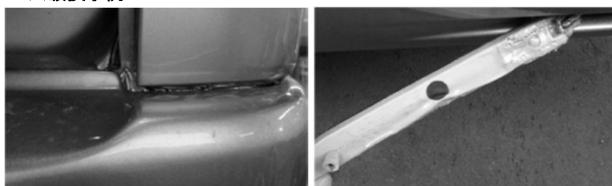

※リアバンパーがリフレクタータイプの場合、  
リフレクター本体に熱が加わりにくくする為、  
通常よりも少し短くマフラーをカットして下さい。  
変形や球切れの原因となります。

### 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 仮合わせをし印をつけノーマルマフラーを15~20cm程度(グレードによって異なります)カットします。①~③
2. マフラーカッターを入るところまで入れボルトを仮締めし、角度と出幅を調整します。④
3. LEGANCE製バンパーの場合は角の部分が排気しやすいように  
カットされていますので⑤の部分に来るように調整して下さい。
4. ⑥の位置に落下防止のため、付属のタッピングビスを打ち込んで下さい。
5. 最後にエンジンをかけた状態で再度バンパー内、及びバンパーに排気が当たっていないか  
⑦の様手でバンパー角付近の内側と外側をなぞるように確認して下さい。  
その際アクセルを吹かすなどして、慎重に排気の確認をして下さい。

