



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合・・・200系ハイエース ナロー&ワイドスーパーGL

### 構成部品



①レールベース・・・50個



②ビスA・・・33本  
(予備6本)



③ビスB・・・35本  
(予備6本)



④ビスC・・・14本  
(予備6本)



⑤ボタンベース・・・36個



⑥ビスカバー・・・12個  
⑪ワッシャー・・・12個  
(予備2個)




⑦ストッパー・・・20個  
(予備6個)



⑧ローラー・・・予備16個  
カーテンに付属



⑨エンドキャップ・・・予備4個

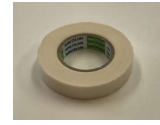

⑩マスキングテープ・・・1個

付属品パーツ使用箇所(構成図参照)


- ・・・①レールベース+②ビスA
- ・・・①レールベース+③ビスB
- ・・・①レールベース+④ビスC
- ・・・②ビスA
- ・・・③ビスB
- ・・・④ビスC
- ・・・⑤ボタンベース
- ・・・⑦ストッパー
- ・・・⑥ビスカバー+②ビスA

### 注意事項


- パーツを装着する車輛を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

### 構成図


運転席側(車内から見た図)

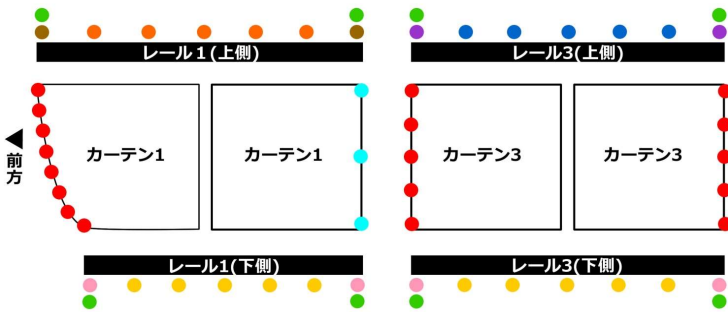

リアゲート(車内から見た図)・ワイド

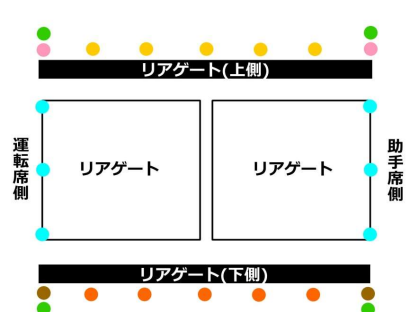

助手席側(車内から見た図)

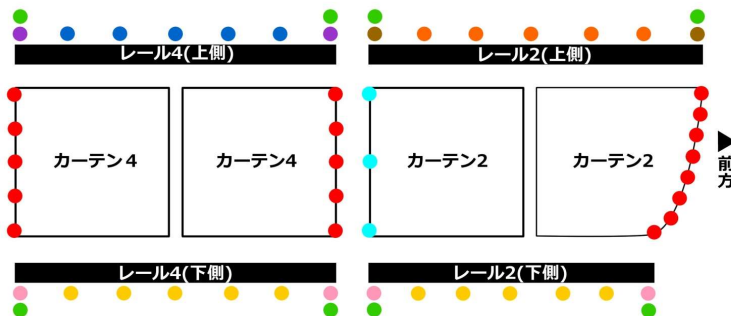

リアゲート(車内から見た図)・ナロー



**取付手順** <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

■レール取付け

- 1.まずレールをどの位置で取付けるか決めます。
- 2.取付け位置が決まりましたら取付けするレールの長さに切ったマスキングテープを取付け位置に貼付けます。①
- 3.マスキングテープの両端から約10～15cmあたりに印をつけます。②
- 4.③④の図を参考に計5箇所印を付けて下さい。こちらがレールベース取付け位置となります。  
※レールベースの取付け穴がマスキングテープの中心になるように取付けて下さい。⑤
- 5.マスキングテープを剥がしてレールベースを指定のビスで固定して下さい。  
※レールベースが平行になる様に注意しながら固定して下さい。⑥
- ※グランドキャビンの小窓はレール中央に1箇所レールベースを取付けし、リアハッチも同じ要領でレールベースを取付けます。
- 6.リアハッチのレールの固定は下のレールはパネル上の鉄板部分、上のレールはパネル部分に取付けます。⑦  
※下のレールから図って約60cmの場所に上のレールのパネルを取付けます。
- 7.レールベースを固定したらレールを力強くはめ込みます。入りにくい場合は潤滑剤を少し付けると入りやすくなります。  
※レール取付け後、手で引っ張りレールが浮くようでしたら追加でレールベースを取付けて下さい。
- 8.レールの両端はエンドキャップを付けたまま指定のビスで固定します。これでレールの取付けは完了です。


①




②



③

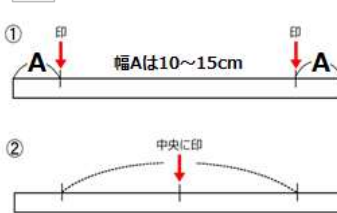

④

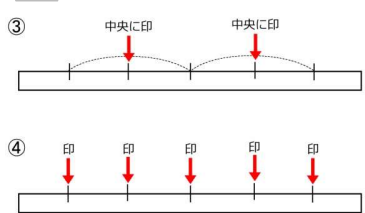


⑤



⑥



⑦

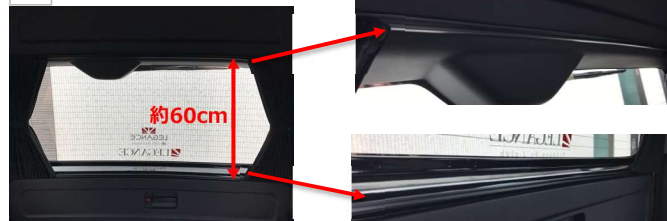

⑧



⑨



⑩



⑪



## 取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

### ■カーテン取付け

※カーテンはローラーを軽く引っ張りゴムになっている方が下側です。

1. レールが付きましたらカーテンを取付けます。
2. カーテンを取付ける際は片側から全部入れるとスムーズに作業できます。
3. レールの片側の上下にストッパーをはめ込み、その反対側から片側のカーテンの上部だけをレールに全部入れます。
4. カーテンを入れた方のレールにストッパーをはめ、カーテンが外れない事を確認し、カーテンの下側をいれていきます。
5. カーテン上下がレールに入れ終わりましたらカーテンを反対側にずらし、この作業をもう片方のカーテンにも行い、カーテンを取付けて下さい。

### ■ボタンベース・ビスカバーの取付け

※内張部分に穴を開ける際は直接ドリルを刺さずあて布やあて紙をすると穴が開けやすくなります。




1. カーテンのボタンをピラーの取付け部分にあてがい、印をつけ6mmのドリルで穴を開けボタンベースを入れ込みます。①②
2. ボタンベースの中央穴にスティックを入れ金槌で叩き、押し込みます。③④

※この際スティックの先がでますが、カーテンのボタンをはめる時に強く押し込めばはいります。

※リアゲート、助手席側スライドドアにカーテンのサイドを取付ける場合はビスAを使い

鉄板部分に⑤～⑧の様にビスカバー・ワッシャーを付けビスを打ち込んで下さい。

※グラウンドキャビンに取付ける場合は、グレーのゴムの上からビスを打ち込んで下さい。

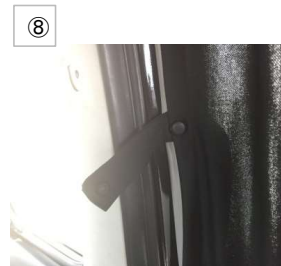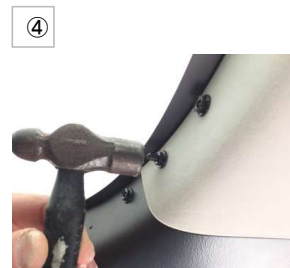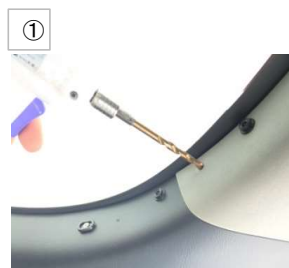

株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1

TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388

e-Mail info@j-club.info