



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。


■適合車種 …200系ハイエース

### 構成部品

品名	個数	品名	個数
① オーバーフェンダー本体	6	⑤ ボルト	4
② 両面テープ(6mm幅)	1	⑥ ワッシャー	4
③ コの字ステー	2	⑦ ナット	4
④ S字ステー	2	⑧ タッピングビス	6

取付手順 <作業中は、塗装面が傷つかないように十分ご注意ください。>

### ■下準備

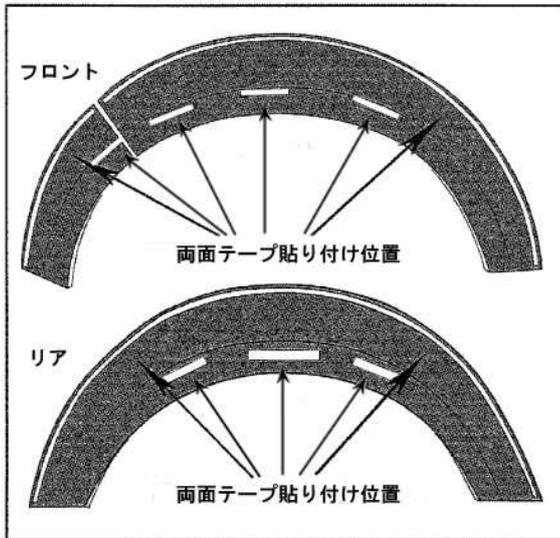

1. オーバーフェンダーを塗装する際、熱をかけての強制乾燥は製品の変形・不具合の原因となりますので、おやめください。取り付け前、取り外し後の保管中は高温、高熱になる所での保管はおやめください。
2. オーバーフェンダー裏側の両面テープ貼り付け位置部分の油分をパーツクリーナー等でしっかり脱脂してください。
3. オーバーフェンダー裏側の上端部から数ミリあけ、プレスラインに沿って両面テープを貼り付けます。裏側の土台にも両面テープを貼り付けて下さい。

※脱脂が不十分ですと脱落する可能性がございます。  
 ※付属の両面テープの粘着力が弱いと感じられる場合等は市販の強力な両面テープをお買い求めいただくか、コーキング等を使用して取り付けして下さい。

### ■取り付け

1. 運転席及び助手席ドアのウェザーストリップ(ゴムモール)最下部に付属のコの字ステーを取り付けます。しっかり固定されているか確認して下さい。
2. 車体側の貼り付け部分をきれいに拭いた後しっかり脱脂をして両面テープの裏側を剥くコの字ステーの穴位置を確認し、装着します。  
 ※ボディーコーティング等、施工されている車両は通常よりも両面テープが張り付きにくくなっております。
3. 図3のA～Cのようにオーバーフェンダーの両端はドアの車体の端に合わせて取り付けして下さい  
 ※取り付け時には十分に着圧して下さい。圧着が不十分な場合は、浮き剥がれの原因となることがあります。
4. 運転席及び助手席ドアのウェザーストリップ(ゴムモール)最上部に付属のS字ステーを取り付けます。しっかり固定されているか確認して下さい。
5. 図3の②部分にドリルで3.5mmの下穴を開け付属のタッピングビスで取り付けます。
6. 図3の③部分にコの字ステーを付属のボルトナットワッシャーでオーバーフェンダーに取り付けます。
7. 図3の④部分にS字ステーを付属のボルトナットワッシャーでオーバーフェンダーに取り

※取り付け後、24時間以内は洗車しないで下さい。

図1

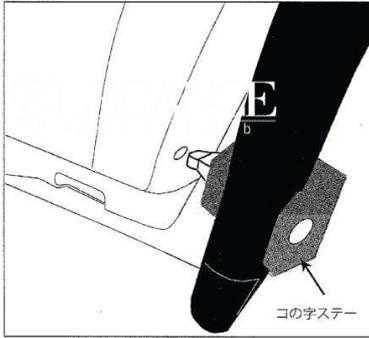


図2(コの字ステーの取付)

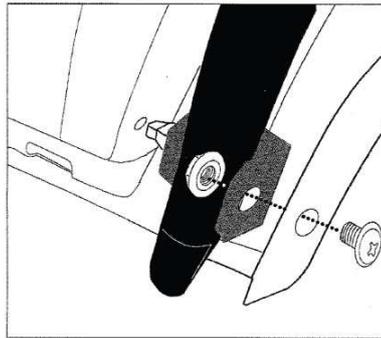


図3

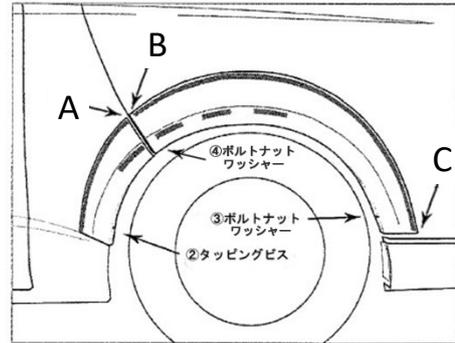



図4



図5(S字ステーの取付)



### ■リアオーバーフェンダー取付

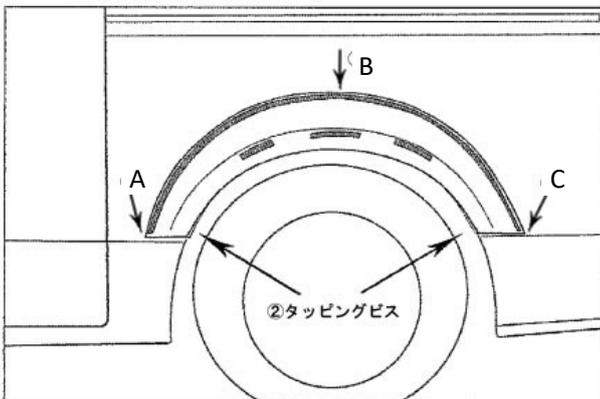

1.車体側貼り付け部分をきれいに拭いた後しっかり脱脂をして下さい。

①のA・B・Cようにオーバーフェンダー本体を車体のプレスラインに合わせて取付位置を確認し、両面テープの裏側を剥がしアーチ上部(画像B部分)より装着します。

②部分にドリルで3.5mmの下穴を開け付属のタッピングビスでオーバーフェンダーを取り付けます。

※取り付け後、24時間以内は洗車しないでください。

取付作業完了後、オーバーフェンダーが車両に確実に取付られているかの点検を必ず行って下さい。両面テープのみの固定は脱落等の恐れがありますので取付・取扱要領書の通り、取り付けを行って下さい。付属の両面テープの粘着力が弱いと感られる場合は、**市販の強力な両面テープをお買い求めいただく**かコーキング等を使用して取り付けして下さい。

走行前後には、タッピングビス・ボルトナットに緩み、両面テープが剥がれていないかご確認下さい。

取り付け後に起きました不具合、事故、脱落に関しまして、一切の責任を負えませんのでご了承下さい。

株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1

TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388

e-Mail info@j-club.info