

! 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …ファイnteckツアラー ワイド スーパーロング

構成部品

品名	数量	品名	数量
マット	1	ビス	2
土台	2	ターンナット	2

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. タイヤハウス上の目くらを外し9mmのドリルで内張り奥の鉄板の穴を広げます。
 2. ③のように内張り奥の鉄板にターンナットを入れ込みます。
- ※ターンナットは折り込んだまま鉄板に入れ込んで下さい。その際落とさないように細心の注意をお願いします。
3. ターンナットを入れ込みましたら製品に付属のネジを貫通させ車体に固定します。
 4. ターンナットにネジの先を挿入できましたら製品を手前に引き寄せながらネジを固定します。
 5. ネジの目くら蓋をはめ込みます。
 6. 左右共に取り付けできましたらマットを載せて完成です。


①



②



③

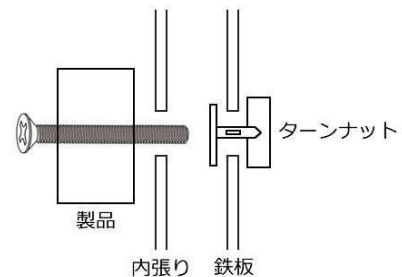

④



⑤



⑥

