



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …200系ハイエース ワイドS-GL

※型紙はご自身のお車のグレードをご確認の上ご使用ください。

構成部品




品名	個数	品名	個数	品名
① アームレスト本体	1	⑥ スプリングワッシャー	2	⑨ 型紙
② ステー	1	⑦ フランジナット	2	⑩ 取付・取扱要領書
③ ボルト	2	⑧ 固定ボルト	1	
④ ワッシャー 大	1	⑨ キャップ	1	
⑤ ワッシャー 小	2	⑩ 六角レンチ	1	

リアシート運転席側用・助手席側用(ワイドS-GL専用)

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

■ステーの取付け方

- 1.シート裏下の丸カンをペンチで穴を広げ全て外して下さい。①元に戻す際に使用するので無くさないで下さい。
 - 2.シート裏下に通されている針金を引き抜いて下さい。②元に戻す際に使用するので無くさないで下さい。
 - 3.前側の座面と背面の間からシートを引き抜き、シートをめくり上げて下さい。③
 - 4.型紙をウレタンの上部に合わせ、穴開け位置を確認し、枠に沿って線を書いてください。④
 - 5.穴開け位置をカッター等で切り取って下さい。⑤
- ※型紙の穴あけ位置はおおよその位置となりますので最初は枠より小さめに切り取り、ステー取付け後に微調整して下さい。
- 6.背もたれ部分のウレタンをめくり上げます。⑥丸印部分がステーの取付け位置となります。

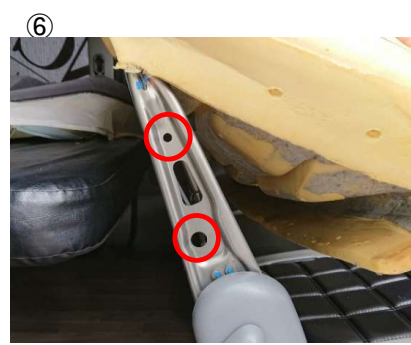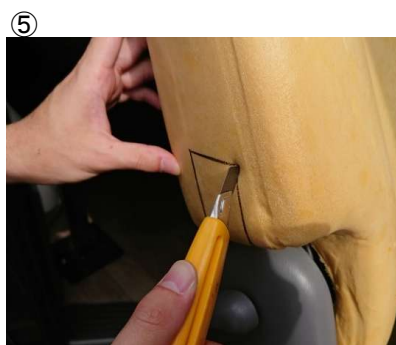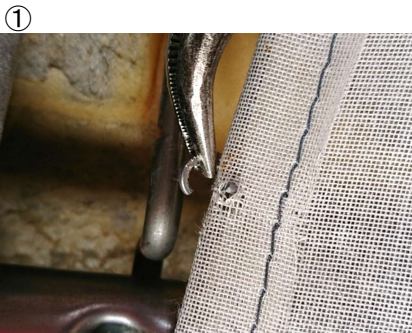

■ステーの取付け方

7.ステー上下とワッシャーの使用箇所を確認してステーを取付けます。⑦⑧

上部は ボルト→スプリング→ステー→ワッシャー(小)→ナットの順で取付けて下さい。

下部は ボルト→ステー・ワッシャー(大)→ナットの順で取付けて下さい。

ステー中心のボルト取付け部分を556等の潤滑油で周辺を汚さない程度に油をさしてください。

8.ウレタンのカットラインとステーをぴったりと合うように戻し、表皮を元に戻します。⑨

※リクライニングレバーが上向きのお車にはレバーに干渉する場合があります

レバーを下向きに変更することを推奨します。


(角度変更方法)

レバーとシートの際間にマイナスドライバーを差し込み、後方側から前方側に

マイナスドライバーで軽く押し出す要領で取り外します。外した黒いピンは無くさない様に

レバー本体に取付けて下さい。その後、レバーの向きを上向きから下向きに変更します。

⑦

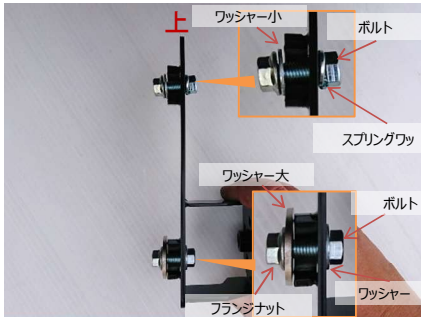

⑧



⑨



■アームレストの取付け方

1.引き抜いた針金を元に戻し、外した丸カンを元通りにペンチ等で止めて下さい。

2.シートの上から指でステーの穴を探し、穴の所にカッター等で切り込みをいれます。①

※アームレストを固定するための穴となりますので、アームレスト側の出っ張りが入るように確実に穴を開けて下さい。

3.アームレストをボルトでシートにしっかりと固定して下さい。②

※ボルトが固く通りにくい場合があります。ボルトを556等の潤滑油で周辺を汚さない程度に油をさしてください。

4.ボルトの取付けが終わったらキャップをはめて完成です。

①



②



③



アームレスト本体は、**ステーにボルトでしっかり固定**してから動作確認をしてください。
ボルトで固定する前に動かすと故障の原因となります。

株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1

TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388

e-Mail info@j-club.info