



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合. ファインテックツアラー ワイド(・2011～2016.6 ロング用・2016.9～ ロング用・2016.9～ スーパーロング用)

構成部品

品名


- ① フロアーマット

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
※本製品は、純正フロアマットを剥がして交換する商品です。
※取付には、純正フロアマットのカットが必要となります。

取付手順 <作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 純正フロアマットをラゲッジ部分手前のBとCの間でカットして下さい。
2. 次にAとBの間でカットして車両より純正フロアマットを取り外して下さい。
3. 純正フロアマットを外しましたら製品マットを前方より順にレールのフチに入れ込んで下さい。
4. 取付の際、左右のバランスがずれていますと後方の製品マットとの間に隙間ができますので調整して取付して下さい。

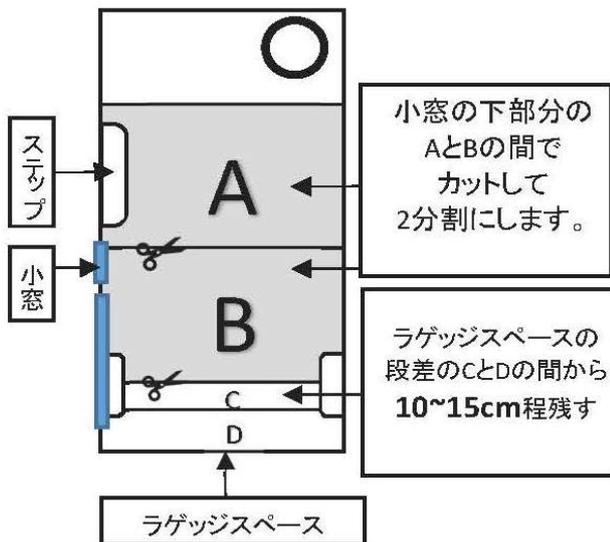

株式会社ジェイクラブ
 〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地
 TEL 072-295-5288 FAX 072-295-53
 e-Mail info@j-club.info