



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性があります。  
必ずお守りの上ご使用下さい。

### 構成部品

NO	品名	個数	備考	必要工具
①	ポール	1		ホルソー(38φ)
②	床皿	1		プラスドライバー ドリル3mm
③	床皿用ビス	6	(サテンブラックはゴムパッキンが付属されます。)	


※昇降式ポールのみご購入の場合、  
床皿・床皿用ビスは付属しません。  
同じく床皿のみの購入の場合、  
ポールは付属しません。

### 取付手順 <作業中は、傷等がつかないように十分ご注意ください。>

#### 【床皿】

- 1.取付したい床にホルソーで直径40mmの穴をあけます。
- 2.穴をあけた所にナット部分を差し込むように床皿を置き、下穴(約3mm)の穴を6ヶ所あけます。
- 3.付属のビスで床皿を固定します。

※床板が1.5cm未満場合は、ナットが浮き上がってしまいますので、  
取付はおすすめしません。取付の際は床板の厚みをご確認の上、ご注意ください。

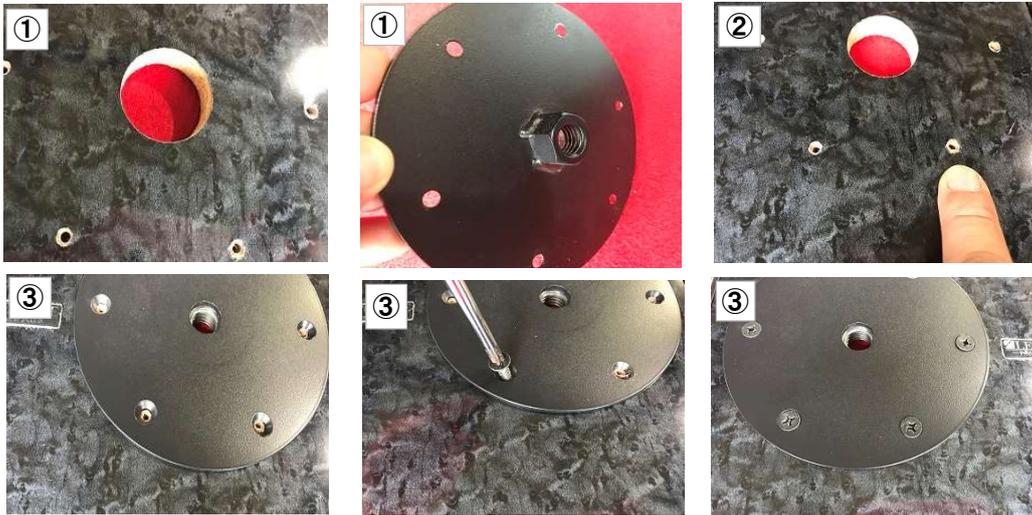

#### 【ポール】

- 1.ポールは上に待ちあげると2cmずつ10段階でお好みの高さに調節できます。  
そのまま一番上まで持ち上げ、離せば一番下まで勝手に下がります。  
決まった高さに調節したらガタ付防止ストッパーを廻して締めてください。  
高さを変える場合は緩めてください。※きつく締めすぎると破損しますのでご注意ください。
- 2.テーブル取付ベースからテーブルを外す場合はチョウネジを左廻りで緩めると、  
ポールから取付ベースごと外れます。  
その際に取付ベースのインナー部品が外れる場合がございますので、紛失にご注意ください。  
さらにチョウネジを極度に締め付けるとテーブルが回転しなくなりますので、  
きつく締めすぎないようお願い致します。
- 3.テーブルを跳ね上げて収納する場合は、赤色のレバーを引き上げながらテーブルを持ち上げます。  
テーブルを使用する際はカチツと音がするまでレバーを引き上げながらテーブルをセットしてください。




## 昇降脚のお手入れにつ

昇降脚のラチェット解除後(最上段よりさらに天板を持ち上げロックを解除した状態)に天板を下げる時の動きが固くなった場合は、下記のお手入れをしていただきますと動きを調節することができます。

### 動きが固くなってしまったら・・・


布に油(潤滑油)を少量塗布しメッキパイプを全体的に軽く拭いていただくと動きが軽くなります。

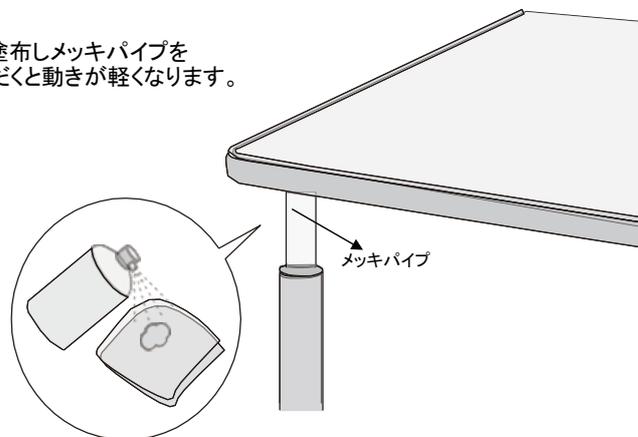

油を布に少量塗布→軽く拭く

### 油をつけすぎてしまったら・・・

上記のお手入れの際に油をつけすぎてしまった場合は、きれいな布でメッキパイプを全体的に軽く拭いていただくと

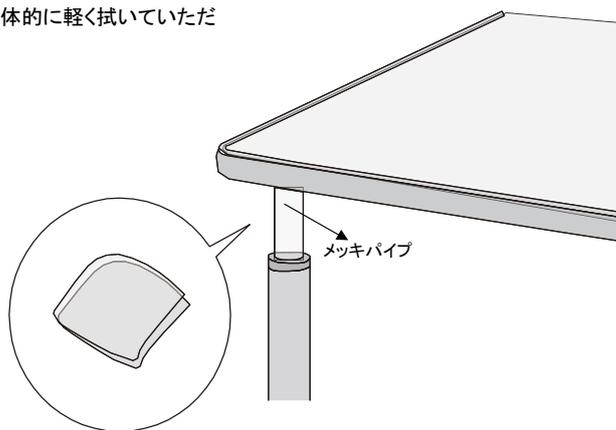

綺麗な布で軽く拭く